

Brugervejledning

KitchenAid

Advarsler og generelle råd	4
Opvaskemaskinens dele	6
Beskrivelse af displayet og ekstrafunktionerne	7
Programoversigt	8
Ved første gangs brug	9
Dagligt eftersyn	10
Daglig brug	12
Fyldning af kurvene	13
Rengøring og vedligeholdelse	16
Fejlfindingsoversigt	17

Advarsler og generelle råd

1. Emballage

Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet  .

2. Fjernelse af emballage og kontrol af indholdet

Kontrollér, efter at emballagen er fjernet, om maskinen har lidt skade under transporten, og om lågen lukker korrekt. I tvivlstilfælde skal du henvende sig til forhandleren.

3. Før opvaskemaskinen tages i brug første gang

- Apparatet er beregnet til at virke ved en temperatur på minimum 5 °C.
- Dette apparat er blevet testet på fabrikken, for at sikre den korrekte funktion. Fra denne test kan der være nogle vandpletter tilbage, disse forsvinder efter den første vask.

4. Besparelser på vand og energi

- Undlad at skylle servicet under rindende vand.
- Fyld altid apparatet helt, eller vælg ekstrafunktionen "Halvfylldt/Multizone" (hvis den findes).
- Hvis man har mulighed for at anvende alternative, økologiske energikilder, så som opvarmning fra solenergi, varmepumper eller centralvarme, kan opvaskemaskinen tilsluttes en varmtvandsledning med en maksimumtemperatur på 60 °C. Kontrollér, at vandtilførselsslangen er af den korrekte type ("70 °C Max" eller "90 °C Max").

5. Børnesikring

- Opbevar emballagemateriale uden for børns rækkevidde.
- Børn må ikke lege med maskinen.
- Opbevar opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt uden for børns rækkevidde.

6. Sikkerhedsadvarsler

- Apparatet kan bruges af børn på over 8 år og personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, hvis disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Lad aldrig børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.
- Anvend ikke apparatet udendørs.
- Opbevar ikke brændbare væsker i nærheden af apparatet.
- Vandet i maskinen er ikke drikkeligt.
- Der må ikke anvendes opløsningsmidler i maskinen: Der er fare for eksplosion!
- Pas på når lågen står åben: Det øger risikoen for at falde!
- Apparatets åbne låge kan kun bære vægten af den udtrukne kurv inklusive service. Brug ikke den åbne låge som støtte, og undlad at sidde eller stå op på den.
- Skarpe knive eller andre genstande, der kan forvolde skade, skal anbringes i bestikkurven med den spidse ende nedad. Lange køkkenredskaber skal anbringes vandret i den øverste kurv med den spidse ende vendende ind mod maskinen.

- Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten og der skal lukkes for vandet. Dette gælder også i tilfælde af en fejlfunktion.
- Reparationer og tekniske ændringer må udelukkende udføres af en faguddannet tekniker.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt uden dekorativ plade. Kontrollér at apparatet har den dekorative plade efter installation.
- Brug specielle handsker ved montering af apparatet.
- Under brug bør adgangen til bagvæggen være begrænset på en bæredygtig måde, som f.eks. ved at skubbe enheden hen til væggen eller skabe.
- Opbevar emballagemateriale uden for børns rækkevidde.
- Børn må ikke lege med maskinen.
- Opbevar opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt uden for børns rækkevidde.

7. Frostsikring

Hvis opvaskemaskinen er opstillet i et lokale med risiko for frost, skal den tømmes fuldstændigt. Luk for vandhanen, og tag tilløbs- og afløbsslangerne af, og lad herefter vandet løbe ud. Sørg for, at der er mindst 1 kg regenereringssalt i saltbeholderen for at beskytte maskinen ned til -20 °C. Ved genoptagelse af programmet kan der blive vist en fejlmeddelelse.

"F6 E1" - maskinen skal have stået i en temperatur på mindst 5 °C i mindst 24 timer.

Efter at have elimineret disse fejl skal der foretages NULSTILLING (se afsnittet "Fejlfindingsoversigt").

8. Bortskaffelse

- Opvaskemaskinen er fremstillet af genbrugelige materialer. Den skal kasseres i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. Gør maskinen ubrugelig ved at skære elkablet over.
- For at undgå farlige situationer for børn (f.eks. fare for kvælning) skal lågens lås ødelægges, så den ikke længere kan lukkes.
- Dette apparat overholder bestemmelserne i EF-direktiv 2012/19/EU Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette produkt medvirker brugeren til at undgå negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Bortskaffelse af en maskine af denne type sammen med husholdningsaffald kan have negative konsekvenser for miljøet.



Symbolet  på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald, men skal indleveres på en genbrugsstation beregnet til elektrisk og elektronisk affald.

- Bortskaffelse af maskinen skal ske i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt skal du henvende dig til de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller til den forretning, hvor produktet er købt.

EU-overensstemmelseserklæring


Maskinen er designet, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med følgende EF-direktiver: 2006/95/EF, 2004/108/EF, 93/68/EØF og 2011/65/EU (RoHS direktivet).

Garantien bortfalder, hvis fejlene skyldes ukorrekt brug af maskinen.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Opvaskemaskinens kapacitet: 13 kuverter

Opvaskemaskinens dele

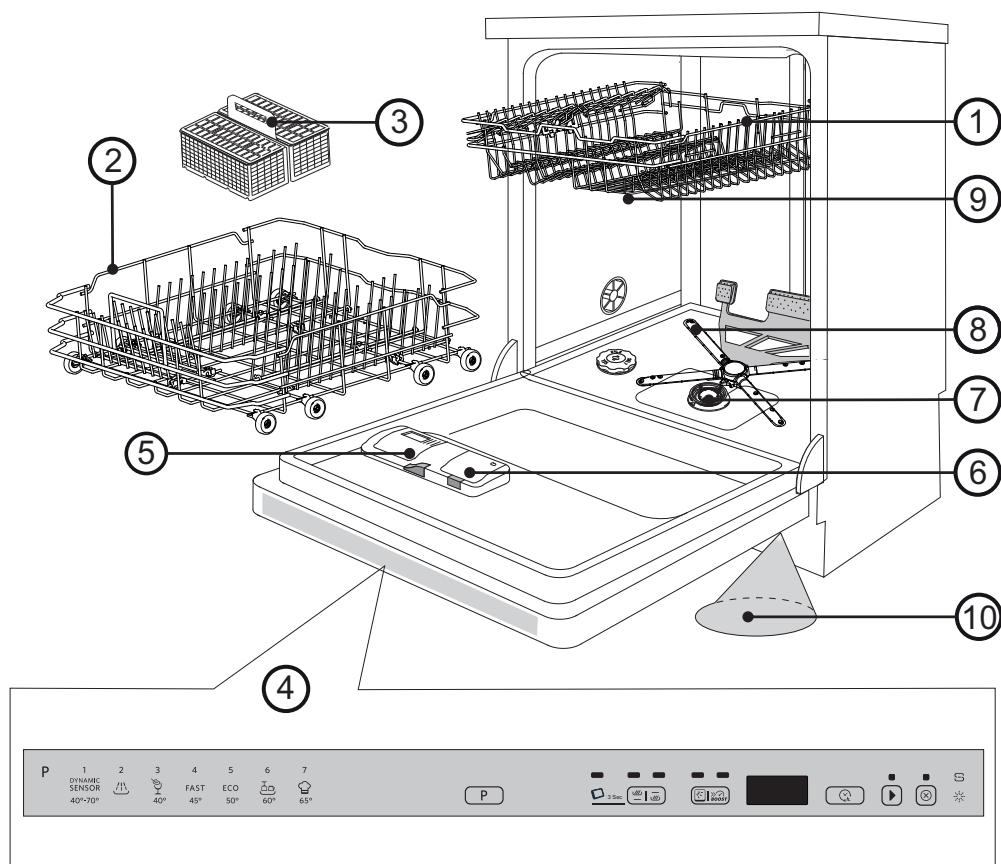

- 1. Øverste kurv
- 2. Nederste kurv
- 3. Bestikkurv
- 4. Betjeningspanel

- 5. Vaskemiddelskuffe
- 6. Rum til afspændingsmiddel
- 7. Filter
- 8. Nederste spulearm

- 9. Øverste spulearm
- 10. Lys på gulvet

Beskrivelse af displayet og ekstrafunktionerne



Læs denne oversigt og installationsanvisningerne med omhu, før maskinen tages i brug for første gang!

Opvaskemaskinens betjeningspanel aktiveres ved at trykke på en af knapperne, bortset fra annullerings-/slukkeknappen. Med henblik på at spare energi slukker betjeningspanelet automatisk efter 30 sekunder, hvis intet program er startet.

Programvælgerknap

Tryk en eller flere gange på knappen "P" til displayet viser nummeret på det ønskede program (P1...Px) - (se "Programoversigten" på næste side).

Knappen Start/Resume (start/fortsæt)

Tryk på knappen for at starte det valgte program: Kontrollampen tændes og slukker, når programmet er slut. Når lågen åbnes under et program, standser programmet midlertidigt: Kontrollampen ud for Start blinker. Programmet genoptages ved at trykke på Start-knappen og lukke lågen inden for 3 sekunder.

Knappen Cancel/off (annullér/sluk)

Tryk på knappen for at slukke betjeningspanelet. **Hvis du trykker på knappen, mens et program er i gang, bliver det pågældende program afbrudt, og vandet pumpes ud i 1 minut. Hvis du trykker på knappen, når der er slukket for opvaskemaskinen, pumpes eventuelt vand ud af maskinen (varer 1 minut).**

Saltindikator

Når den lyser (når programmet er slut), skal der påfyldes salt.

Afspændingsmiddelindikator

Når den lyser (når programmet er slut), skal der påfyldes afspændingsmiddel.

Display med opvasketid

Viser programmets varighed og resttid (ti:min). Når "Udsendt start" er valgt, viser displayet den resterende til programstart (ti.00) - under 1 time (0:min). Hvis en "Fx Ey" meddelelse visualiseres på displayet, se kapitlet "Hvad skal der gøres hvis...".

Knap for udsendt start

Tryk flere gange på knappen for at udskyde starten af programmet. Kan indstilles til mellem 1 og 24 timer.

For hvert tryk på knappen går timeren for udsendt start en time frem, og efter 24 tryk starter timeren forfra fra 0. Tryk herefter på START-knappen.

Opvaskemaskinen starter efter den indstillede tid.

Tabletindstilling

Denne indstilling gør det muligt at optimere programmernes ydeevne, alt efter hvilket opvaskemiddel du bruger.

Tryk på MULTIZONE-knappen i 3 sekunder (til lampen lyser), hvis du bruger kombinerede tabs.

Hvis du bruger opvaskepulver eller gel opvaskemiddel, skal lampen ud for Tab på betjeningspanelet være slukket.

Multizone

Bruges til at vælge opvaskezoner. Tryk (flere gange) på knappen for at vælge opvaskezonerne:

-  begge kurve
-  kun nederste kurv
-  kun øverste kurv
-  - kontrollampen lyser

Dynamic clean (dynamisk rengøring)

Takket være de ekstra vanddyser giver denne funktion en mere intensiv og kraftig opvask i den nederste kurv, i dette specielle område.

BOOST Boost

Funktionen Boost afkorter hovedcyklussens varighed med 50% og sikrer et optimalt vaske- og tørreniveau. Dette kræver mere vand og energi i forhold til de almindelige cyklusser med fuld længde.

Tryk på denne knap, for at aktivere eller inaktivere funktionen. Denne funktion kan bruges sammen med de anførte programmer i programoversigten.

Programoversigt

Programtabel					Opvaske- middel	Forbrug			Tørings- fase
Programmer		Anbefalet fyldning	Mulige ekstrafunk- tioner	Liter		kWh	Minutter ¹⁾		
P1	 Dynamic Sensor	40-70 °C	Anbefales til normalt tilsmudset service med indtørrede madrester. Registrerer graden af tilsmudsning på servicet og justerer programmet i overensstemmelse hermed. Når sensoren registrerer tilsmudsningsgraden, vises en animation i displayet, og programmets varighed opdateres. Funktionen Dynamic Clean aktiveres automatisk med dette program. Tryk på knappen Dynamic Clean på betjeningspanelet for at inaktivere.	  	✓	7,5-13	0,95-1,45	85-175	✓
P2	 Forvask	Kold	Service, der skal vaskes senere.	  	—	4,0	0,01	14-16	—
P3	 Glass	40 °C	Let tilsmudset service, f.eks. glas og kopper.	  	✓	10,5	0,85	105-114	✓
P4	FAST Fast	45 °C	Let tilsmudset service uden indtørrede madrester.	  	✓	11,0	0,85	30-50	—
P5	ECO Eco²⁾	50 °C	Normalt tilsmudset service. Standardprogrammet er den mest effektive med hensyn til kombineret energi- og vandforbrug.	   	✓	9,0	0,922	240	✓
P6	 Dagligt	60 °C	Normalt tilsmudset service.	  	✓	11,0	1,30	80-95	✓
P7	 Professional	65 °C	Anbefalet program til stærkt tilsmudset service, særlig velegnet til gryder og pander.	   	✓	18,6	1,73	215-225	✓

1) Programdata opnået under normale driftsbetingelser og med standard ekstrafunktioner. Data kan variere afhængigt af forholdene og de valgte ekstrafunktioner. For programmer med sensor kan der være forskelle på op til 20 minutter som følge af systemets automatiske kalibrering.

2) Referenceprogram for dataene på etiketten med forbrugsdata i overensstemmelse med standard EN 50242. - Bemærkning til testinstitutter: For mere detaljerede oplysninger om forholdene under den sammenlignende test EN/Standardfyldning og andre tester kan du henvende dig på følgende adresse: "contact@whirlpool.com".

Strømförbruk i: Standby: 1,50 W / Slukket: 0,50 W.

Ved første gangs brug

Korrekt indstilling af vandets hårdhedsgrad for altid at sikre de bedste opvaskeresultater.

Hårdhedsgraden skal kun indstilles før første vask, eller hvis vandets hårdhedsgrad ændres.

- Tryk og hold knapperne  og  samtidig i mindst 3 sekunder.
- Displayet viser den nuværende indstilling for vandets hårdhedsgrad.
- Tryk på knappen  for at øge indstillingen. Du kan indstille et tal mellem 1 og 7 (når 7 er nået, starter tallet forfra med 1, næste gang du trykker).
- Vent i 30 sekunder (betjeningspanelet slukkes), eller tryk på knappen  for at gemme indstillingen.

 Fra fabrikken er vandets hårdhedsgrad indstillet til middelhårdt vand (trin 4).

Opvaskemidler


-  Når du bruger pulver eller gel, skal du bruge salt og indstille vandets hårdhedsgrad som angivet i tabellen til højre.
-  Selv hvis du bruger tabs, som indeholder salt, skal du tilføje salt i områder med hårdt vand.

1. Kontakt det lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad ...				2. ... og indfør denne værdi i opvaskemaskinen	SALT krævet
Tysk hårdhed °dH	Fransk hårdhed °fH	Dansk hårdhed °eH	Hårdhedsgrad ribbe	Den indførte værdi vises på displayet	
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Blødt	1	NO
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Mellem	2	JA
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Gennemsnitligt	3	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Middelhårdt	4	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hårdt	5	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Meget hårdt	6	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Ekstremt hårdt	7	


Dagligt eftersyn

Påfyldning af salt


Opløser kalkaflejringer (ikke nødvendigt, hvis vandets hårdhedsgrad er indstillet på "soft 1" (blødt 1)!)!

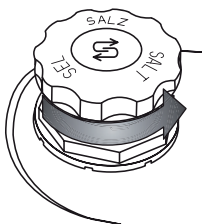

Visuel indikator (afhængigt af model).
Skrulåget af.

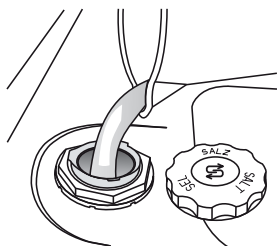

Fyld saltbeholderen med vand, men kun før første vask.

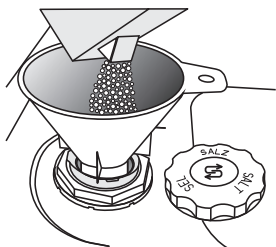

Påfyld salt (aldrig opvaskemiddel!), mindst 0,8 kg/højst 1 kg.



Skrulåget på. Eventuelle saltrester rundt om hættens skal fjernes. Visse saltbeholdere har en indbygget niveauiser i hættens. (se hvordan man

kontrollerer i det efterfølgende).



Efter påfyldning af regenereringssalt skal man straks starte et vaskeprogram (programmet "Forskyd" er ikke nok).

Udslip af saltopløsning eller saltkorn kan medføre korrosion, hvilket kan forårsage uoprettelig skade på rustfri ståldele. Vi yder ingen garanti i tilfælde af reklamationer forbundet hermed.



Saltindikatorens kontrollampe kan forblive tændt ved afslutningen af adskillige vaskecyklusser. Hvis vandets hårdhedsgrad er indstillet til niveau 1 (blødt), skal der ikke anvendes salt og kontrollampen for salt lyser ikke.

(Modelafhængig)



Kontrollampe for salt på betjeningspanelet

Kontrollampen for salt lyser, NÅR DER SKAL PÅFYLDES SALT.

Indikator for salt på saltbeholderens hætte



Grøn: OK.




Gennemsigtig: SKAL PÅFYLDES


Før brug første gang skal apparatet køres med opvaskemiddel og uden påfyldning.

Tilsætning af afspændingsmiddel

(ikke påkrævet ved brug af tabletter). Indstilling af doseringen af afspændingsmiddel

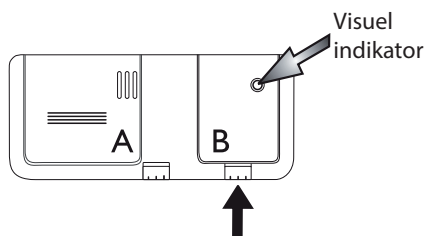

Ved behov åbnes dækslet B (tryk på den relevante knap).

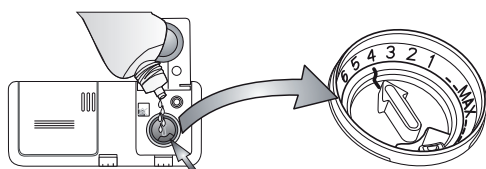


Tilsæt **afspændingsmiddel** op til stregen max. ~150 ml.

Mængden af afspændingsmiddel kan indstilles efter det anvendte opvaskemiddel.

Jo lavere indstillingen er, jo mindre afspændingsmiddel doseres der (fabriksindstilling: position 4).

Tryk på knappen for at åbne dækslet B. Brug en mønt eller lignende til at dreje pilen til den ønskede position. Luk dækslet, når mængden af afspændingsmiddel er indstillet.

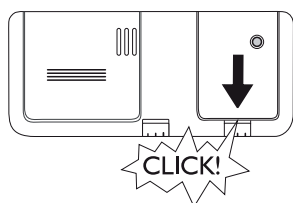

- i** Kontrollér niveauet af afspændingsmiddel i doseringsbeholderen.

(Modelafhængig)

Kontrollampe for afspændingsmiddel på betjeningspanelet

Kontrollampen lyser, NÅR DER SKAL PÅFYLDES AFSPÆNDINGSMIDDEL.

Indikator for afspændingsmiddel på beholderen

-  Mørk: OK.
-  Gennemsigtig: SKAL PÅFYLDES

- !** Der må kun anvendes afspændingsmiddel beregnet til husholdningsopvaskemaskiner. Hvis man uforvarende kommer til at spilde afspændingsmiddel, skal det straks tørres op. Det forhindrer en for kraftig skumdannelse, der kan medføre driftsfejl på maskinen.


- i** Hvis der er striber: Indstil doseringen af afspændingsmiddel til en lavere position (1–3). Hvis servicet ikke er helt tørt: Indstil doseringen til en højere position (5–6). Service af plast er længere om at tørre, og en højere indstilling hjælper ikke på dette.

- i** Opvaskemidler indeholdende afspændingsmiddel virker kun sammen med lange programmer. Ved korte programmer kan der aflejres opvaskemiddelrester (brug evt. opvaskemidler i pulverform). Opvaskemidler med afspændingsmiddel har en tendens til at skumme for meget.


Daglig brug

Påfyldning af opvaskemiddel

Brug kun et opvaskemiddel, der er specifikt beregnet til opvaskemaskiner, i henhold til producentens anvisninger

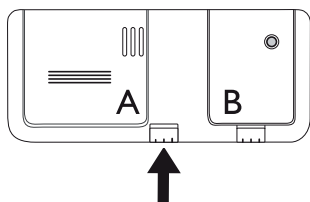


Åbn dækslet A (tryk på den tilhørende knap). Vent med at fylde opvaskemiddel i doseringsbeholderen, til vaskeprogrammet skal starte.

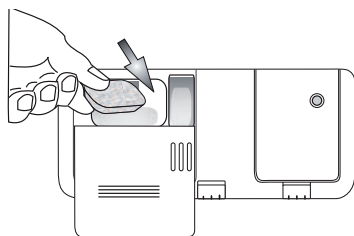

Påfyld opvaskemiddel: **Tab**s / **pulver** / **gel** i det store rum. Se efter producentens anvisning på emballagen til opvaskemidlet.

Brug kun én tablet til hver cyklus, og læg den kun i opvaskemiddelrummet. Visse tablettyper opløses ikke fuldstændigt under korte programmer (Fast (hurtigvask), Glass (skåneprogram)); placering af tabletten i bunden af beholderen kan hjælpe opløsning og afskylning.

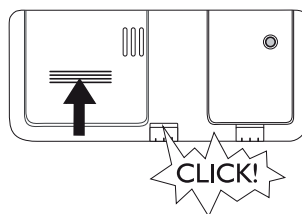


Luk dækslet ved at trykke på dækslets riller.

Fyldning af kurvene


ØVERSTE KURV - afhængigt af model

A - Indstillelige hylder (2 eller 4): I vandret stilling til kopper/ lange køkkenredskaber/ langstilkede glas.

A - LUKKET

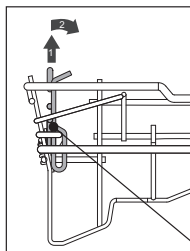


A -

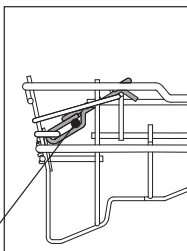

A

B - Bestikkurv: kan anbringes i den øverste kurv, når funktionen "Halvfylldt/Multizone" er valgt. **Risten (F)** skal fjernes.

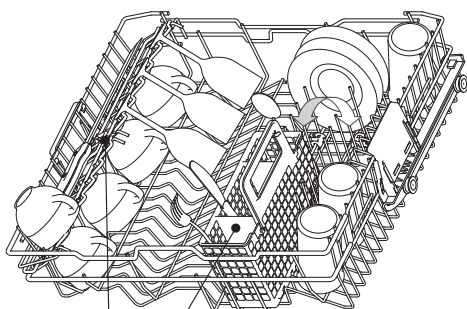


A

B

Indstilling af højden på den øverste kurv (om forudset).

Det kan være praktisk at hæve den øverste kurv for at få mere plads i nederste kurv eller at sænke kurven for at få plads til langstilkede glas.

- Tag fat i, og træk ud i kurvens sidehåndtag (**C**) (de skal være i samme højde), og løft eller sænk den øverste kurv.

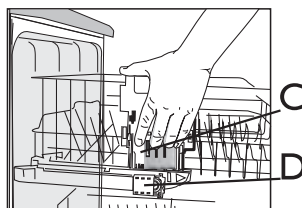


Udtagning af den øverste kurv (om forudset)


Det kan være praktisk at fjerne den øverste kurv, så der bliver plads til stort service i nederste kurv.

- Åbn de to lukkebeslag (**D**) for at tage den øverste kurv af (når øverste kurv er på plads, skal lukkebeslagene altid være lukket).


D - LUKKET

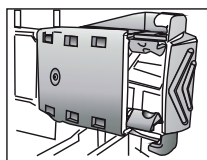

D - ÅBEN

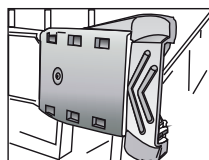

NEDERSTE KURV - afhængigt af model

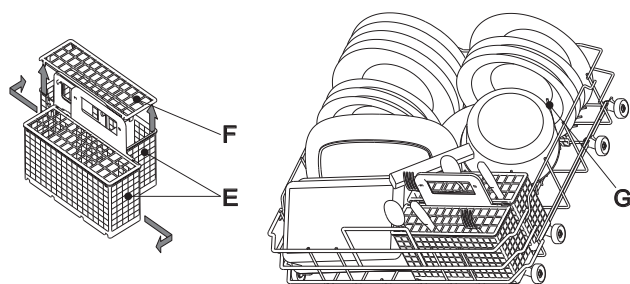


E - Bestikkurv: Skyd de to halvdele fra hinanden for at opdele kurven.

F - Rist: Sørger for at holde bestikket adskilt i bestikkurven for at opnå bedre opvaskeresultater.


G - Sammenklappelige tallerkenstativer: De kan slås ned for at give plads til gryder.

BRUG AF DYNAMIC CLEAN



Med funktionen Dynamic Clean bliver meget snavsede ting vasket ekstra effektivt med de særlige vanddyser bagest i maskinen.

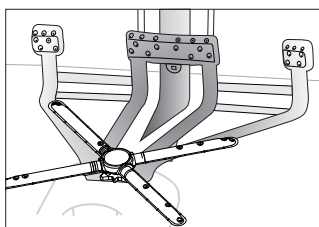

2. Sæt gryder og pander på skrå i Dynamic Clean-området. **Kogegrejet skal vende mod de kraftige vanddyser.**

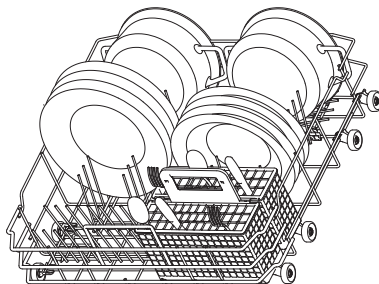

1. Regulér Dynamic Clean-området (**G**) ved at lægge de bageste tallerkenstativer ned, så der bliver plads til kogegrej.

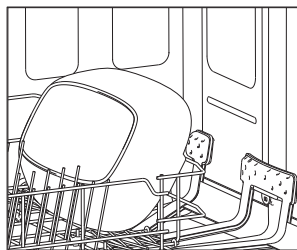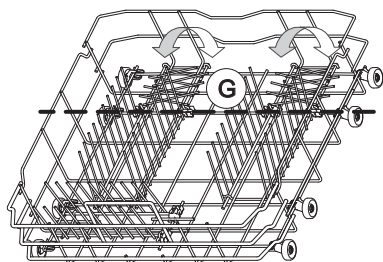

⚠ Placer servicet, så der ikke samles vand i hulrummene, og så spulearmene kan dreje frit. Brug kun service, der kan tåle vask i opvaskemaskine. Vask ikke genstande af træ, aluminium og tin, sølvbestik eller service med dekorationer (uglaserede). I kurvene skal service (f.eks. tallerkener, skåle, kogegrej) anbringes korrekt, så vandet kan løbe af!

Tænding af maskinen. Tryk på en knap (dog ikke knappen AFBRYD/Sluk) for at tænde betjeningspanelet og vælge program.

Valg af program

Programoversigt

Det maksimale antal programmer illustreres i kapitlet "Programoversigt". De tilsvarende programmer på din maskine findes på panelet

-  Vælg program iht. den vedlagte programoversigt.
Programmernes varighed afhænger af boligens ydre forhold, temperatur og tryk etc.
Det anbefales at afvikle en cyklus med høj temperatur (f.eks. Intensiv 65) mindst en gang om måneden, af hygiejniske årsager.
Det vil hjælpe med at holde maskinen ren, funktionel og undgå lugtgener.

Programcyklus

Opvaskemaskinens låge skal være lukket og vandhanen åben.

Hvis du vil standse programmet (f.eks. for at sætte noget i maskinen):

- Åbn forsigtigt lågen (programmet standser), og sæt tingene i (**pas på VARM damp!**).
- Tryk på knappen  og luk lågen inden for 3 sekunder (programmet genoptager cyklussen hvor den blev afbrudt).

Annullering af et program, der er i gang:

- Åbn lågen, tryk på knappen  og luk lågen.
- (Vandet pumpes ud i op til 1 minut, hvorefter maskinen slukker).

Ændring af et program efter start:

- Åbn lågen, tryk på knappen , for at annullere det igangværende program, og luk lågen.
- (Vandet pumpes ud i op til 1 minut, hvorefter maskinen slukker).
- Åbn lågen og tryk på en af knapperne, bortset fra knappen , for at tænde for apparatet.
- Vælg et nyt program.
- Tryk på knappen  og luk lågen inden for 3 sekunder.

Slukning af maskinen.

Alt OK ...

Når programmet er færdigt, går maskinen automatisk i **Standby**. Alle kontrollamperne slukker.


Vær forsigtig ved åbning af lågen: Pas på udslip af skoldhed damp.

Start tømningen af opvaskemaskinen fra den nederste kurv for at undgå, at eventuelt vand drypper ned på servicet nedenunder.


Rengøring og vedligeholdelse

Filtre


Kontrollér, og rengør efter behov

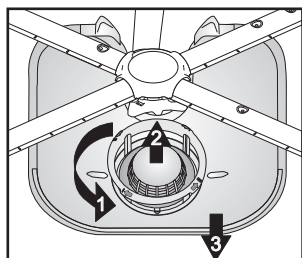


Skrue mikrofiltret af (1), tag det ud (2), og tag det fintmaskede filter op (3)...

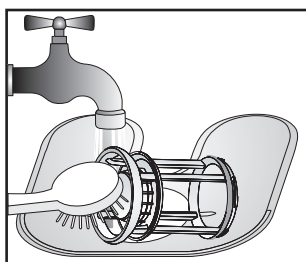

Skyl under rindende vand ...

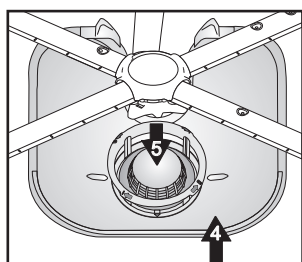

Sæt det i.

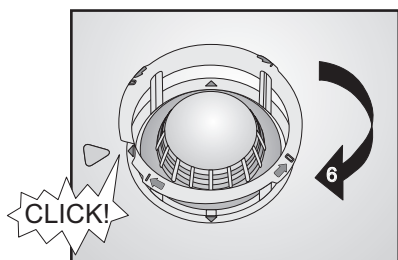


Skrue mikrofilteret i SE MÆRKET!


Rettelse af småfejl...

Spulearme


Eliminér tilstopninger/aflejringer.

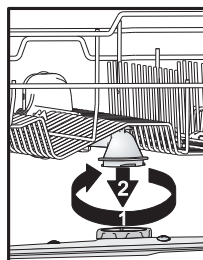


Skrue den øverste spulearm af ...

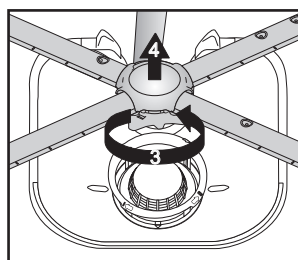

Skrue den nederste spulearm af ...

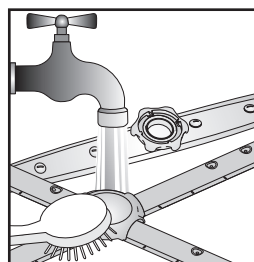

Rengør dyserne under rindende vand
(brug tandstikkere om nødvendigt) ...

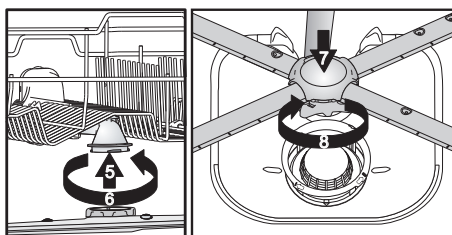

Sæt den øverste og den nederste spulearm i,
og fastspænd dem.

Fejlfindingsoversigt...

 Hvis opvaskemaskinen udviser funktionsfejl, skal du kontrollere følgende, før du henvender dig til Service. Følgende afhjælpningsmuligheder vil eliminere de fleste fejl og hurtigt genetablere maskinens funktion.		
Maskinen ...	Mulige årsager ...	Afhjælpning ...
 kontrollampen for salt er tændt	• Saltbeholderen er tom. (Kontrollampen for salt kan blive ved med at lyse, efter at der er vasket op flere gange.)	• Fyld beholderen op med salt • Indstil vandets hårdhedsgrad - se tabellen.
 kontrollampen for afspændingsmiddel lyser	• Afspændingsmiddelrummet er tomt.	• Fyld rummet op med afspændingsmiddel.
...fungerer ikke/går ikke i gang	• Maskinen skal være tændt.	• Kontrollér sikringen, hvis der ikke er strømforsyning.
	• Opvaskemaskinens låge lukker ikke.	• Kontrollér, om opvaskemaskinens låge er helt lukket.
	• Ekstrafunktionen "Udskudt start" er aktiveret.	• Kontrollér, om der er valgt "Udskudt start" (hvis den findes). I så fald vil maskinen først gå i gang, når den indstillede tid er gået. Hvis nødvendigt, kan du foretage FORESTILLING af maskinen ved at trykke på AFBRYD eller ved straks at starte programmet ved at trykke på START.
...viser "F6 E7" eller "F6 E1" eller "H2O"	• Vandhanen er lukket.	• Vandhanen skal være åben.
	• Vandtrykket er for lavt.	• Vandhanen skal være helt åben under vandtilførslen (minimumflow: 0,5 liter/min.).
	• Tilførselsslangen er bøjet eller filtrene tilstoppede.	• Tilløbsslangen må ikke være bøjet, og det tilhørende filter ved tilslutningen til vandhanen må ikke være snavset eller tilstoppet.
... viser "F6 E3"/vaskeprogrammet afsluttes før tid (opvasken er snavset og våd)	• Snavsede eller tilstoppede filtre eller spulearme.	• Rengør filtrene og spulearmene.
	• Der er for lidt vand i opvaskemaskinens vandsystem.	• Konkave dele (f.eks. skåle, kop) skal anbringes med åbningen nedad i kurven.
	• Drænslangen er ikke monteret korrekt.	• Drænslangen skal monteres korrekt (for højt monterede maskiner skal der være mindst 200-400 mm fra maskinens underste kant) - se installationsvejledningen.
	• Højt skumniveau i maskinen.	• Gentag uden opvaskemiddel, eller vent til skummet er forsvundet.
... viser "F8 E1"	• Filtrene er snavsede.	• Rengør filtrene.
	• Drænslangen er bøjet.	• Drænslangen må ikke være bøjet.
	• Vandlåstilslutningen er lukket.	• Lukkeskiven ved slangetilslutningen på vandlåsen skal fjernes.
...viser andre fejl "Fx Ey" på displayet	• Maskinen har en teknisk fejl.	• Ring til kundeservice (oplys fejlstatus). Luk for vandhanen.

Efter at der er foretaget den angivne afhjælpning, skal fejlmeddelelsen nulstilles. I de fleste tilfælde fjernes fejlen på denne måde.

RESET:

- Tryk på knappen .
- Luk lågen.
- Automatisk udtømning af vand i op til 1 minut.
- Maskinen er nu klar til at genstart.

Servicet og bestikket...	Mulige årsager ...	Afhjælpning ...
... er ikke helt rent/er tilsmudset af madrester	• Der er for lidt plads mellem tallerkenerne (ukorrekt placering af de konkave dele i kurven).	• Placer servicet, så tingene ikke berører hinanden. Konkave dele (f.eks. skåle, kopper) skal anbringes med åbningen nedad i kurven.
	• Utilstrækkeligt opvaskemiddel; Opvaskemidlet er for gammelt eller er blevet opbevaret forkert.	• Brug eventuelt mere opvaskemiddel, men overhold producentens anvisninger. Opbevar altid opvaskemidlet på et tørt sted og ikke for længe.
	• Temperaturen er ikke høj nok til stærkt tilsmudset service.	• Til stærkt tilsmudset service skal der vælges et program med højere temperatur (se programoversigten).
	• Både den øverste og den nederste kurv er blevet fyldt, og ekstrafunktionen "Halvfylt/Multizone" er valgt.	• Hvis du vælger funktionen "Halvfylt/Multizone" (om forudset), skal du huske, at du kun må fylde den øverste kurv eller kun den nederste kurv, for at øge vaskeevnen og opnå et optimalt vaskeresultat.
	• Tilstoppede spulearme, snavsede eller forkert monterede filtre.	• Spulearmene må ikke være tilstoppede, filtrene må ikke være snavsede, og de skal være korrekt monteret (se "Vedligeholdelse og pleje").
	• Spulearmene blokeret af service eller bestik.	• Spulearmene skal kunne dreje frit og må ikke hindres af service eller bestik.
... har aflejringer: aflejringer af regenereringssalt	• Vandet er for hårdt.	• I områder med meget hårdt vand skal der tilsættes mere regenereringssalt (se "Indstilling af vandets hårdhedsgrad").
	• Saltbeholderens dæksel er åbent.	• Luk saltbeholderens dæksel korrekt.
	• Ikke nok afspændingsmiddel.	• Hvis du anvender et kombineret opvaskemiddel, kan du prøve at tilsætte mere afspændingsmiddel.

Servicet og bestikket...	Mulige årsager ...	Afhjælpning ...
... er ikke tørt	Plastdele tørrer dårligt.	Syntetiske materialer tørrer ikke så godt, hvis de er våde efter endt cyklus, må de tørres manuelt.
	Rent service er forblevet i opvaskemaskinen længe efter endt cyklus (f.eks. når der anvendes "Udskudt start").	I denne situation er det normalt med vanddråber på servicet og på opvaskemaskinens sider. Prøv at åbne lågen 5 minutter, før servicet tages ud.
	Ukorrekt placering af konkave dele i kurven.	Placer servicet skråt, så der ikke samles vand i fordybninger.
	Ukorrekt dosering af afspændingsmiddel.	Øg doseringen af afspændingsmiddel (se side, "Tilsætning af afspændingsmiddel").
	Der er valgt et hurtigprogram.	Hurtigprogrammerne 40 °C / 45 °C er beregnet til hurtig vask af let snavset opvask. Hvis det anvendes til en fyldt maskine med middel/stærkt tilsmudset service, tørrer det muligvis ikke helt. Vælg i så fald et program med standardlængde. Resultatet bliver bedst, hvis du åbner lågen efter endt program og venter 15 minutter med at tømme maskinen.
... har misfarvede plastdele	Tomatsaft/gulerodssaft.	Tomatsovs kan for eksempel medføre misfarvning af plastdele. Det anbefales at anvende opvaskemiddel i pulverform, da det giver mulighed for lidt højere doseringer, som kan medføre en bedre blegning. Der skal anvendes programmer med højere vasketemperaturer.
...matte glas osv.	Servicet er uegnet til vask i opvaskemaskinen (porcelæn)	Brug kun service, der kan tåle vask i opvaskemaskine.
... fjernbare pletter på glas	Brug af et forkert program til glas.	Servicet skal anbringes, så delene ikke berører hinanden. Sæt ikke glas sammen i kurvene. Brug et program beregnet til glas.
... glassene er glansløse	Glassene er uegnede til vask i opvaskemaskine.	Visse typer glas kan ikke vaskes i opvaskemaskine.
... permanente pletter på glas	Regnbueeffekt.	- Dette fænomen kan ikke afhjælpes. Fremover anbefales: - Modificér indstillingen af blødgøringsmidlets dosering. - Vær forsigtig – følg den anbefalede dosering af opvaskemiddel. - I forbindelse med tabletter med kombineret funktion skal du se producentens anvisninger.
... tekopper bliver mørke, og snavs forsvinder ikke efter vask i opvaskemaskine	Tein i sort te.	For tepletter anbefales det at tilføje én teskefuld bagepulver sammen med vaskemidlet i sæbeskuffen for at forbedre blegning.

Servicet og bestikket...	Mulige årsager ...	Afhjælpning ...
... rustpletter	• Der er ikke brugt forskyllprogram.	• Madrester indeholdende salt eller syre kan medføre rustpletter også på rustfrit bestik. Brug derfor altid et forskyllprogram, hvis servicet først skal vaskes senere.
... andre pletter	• Doseringen af afspændingsmiddel for lav.	• Hvis der er pletter, skal mængden af afspændingsmiddel øges (se "Tilsætning af afspændingsmiddel"). • Hvis du anvender et kombineret opvaskemiddel, skal der evt. tilsættes mere afspændingsmiddel.
... striber/pletter	• Doseringen af afspændingsmiddel for høj.	• Hvis der er striber, skal mængden af afspændingsmiddel reduceres (se "Tilsætning af afspændingsmiddel"). • Hvis der anvendes kombinerede opvaskemidler med afspændingsmiddel, må der ikke tilsættes yderligere afspændingsmiddel.
... skum	• Uegnet dosering af opvaskemiddel/afspændingsmiddel.	• Brug kun den nødvendige mængde opvaskemiddel/afspændingsmiddel, da der ellers dannes for meget skum.

Træk stikket ud af stikkontakten

Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at du har foretaget ovenstående kontroller, skal du trække stikket ud og lukke for vandhanen.

Kontakt derefter Service (se garantien).

Inden du kontakter Service, skal du have følgende oplysninger parat:

- beskrivelse af fejlen
- type og model opvaskemaskine
- servicenummeret (tallet står efter ordet Service på klæbemærkaten) placeret indvendigt til højre på lågen:

SERVICE 0000 000 00000





FOR THE WAY IT'S MADE.

Trykt i Italien
04/17

400010864289

